



livré en 6 parties
pré-assemblées



angles et coins
arrondis



ancrage facultatif
pièces d'ancrage fournies

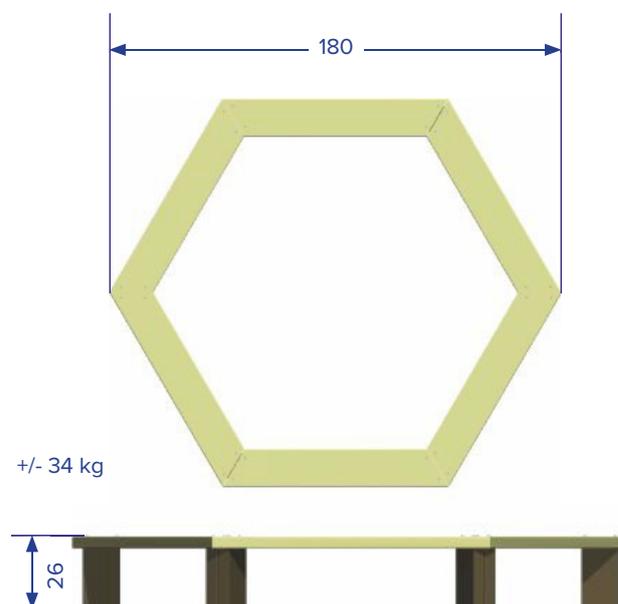



Planche d'assise de 15 x 4 cm (h) avec bords arrondis.

Installation

La banquette Mini Hexagone est toujours livrée en 6 morceaux se vissant aisément les uns aux autres au moyen de vis Torx en inox. L'installation se fait sur une surface plane et dure. L'ancrage au sol est facultatif, pièces d'ancrage fournies

Matériaux

- Profilés massifs en plastique recyclé (PE), teintés dans la masse (bruns et beiges)
- angles et coins arrondis
- Vis en inox de 6 mm d'épaisseur.
- Set d'ancrage (6 pièces en L, chevilles et vis)

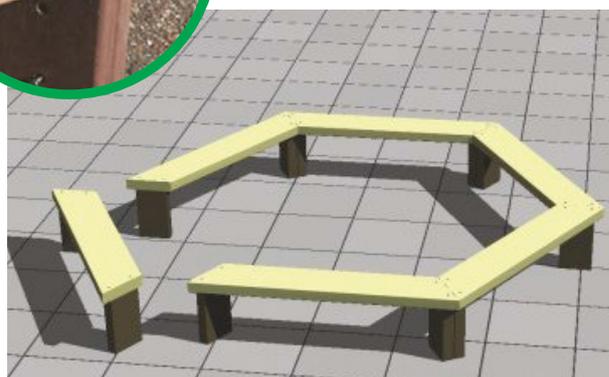

Entretien

L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité

extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément. Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Montage

Le banc est toujours livré en 6 parties avec pieds pré-perçés et numérotés à assembler les uns aux autres avec les 18 vis Torx en inox fournies.

Disposez les pieds l'un contre l'autre, forez à travers les trous pré-perçés avec une mèche de 6 mm et vissez successivement les pieds entre eux.

Utilisez des serres-joint pour faciliter le montage du banc.



Ancrage facultatif

Un ancrage n'est pas nécessaire dans une cour de récréation surveillée.

Procédez à l'ancrage en vissant les 6 pieds bruns au banc au moyen des 6 crochets en L en inox à fixer avec les chevilles fournies. Il est conseillé de procéder au forage pour la fixation des vis avec une mèche à bois ou à métal de 4 mm.

Forez les trous pour les chevilles avec une foreuse de précision, à mèche à pierre de 8 mm.



Conseil important

Insérez d'abord complètement la partie en plastique de la cheville dans le trou. Fixez ensuite la partie métallique avec la tête de vis adéquate en vissant plutôt qu'au marteau. Ce faisant, vous n'endommagerez pas la tête de la cheville et vous pourrez aisément démonter le banc Mini Hexagone par la suite.

Vous pouvez bien entendu utiliser un marteau, mais vous risquez d'endommager la tête de vis.

