



livré en 6 parties




angles et coins arrondis



ancrage facultatif  
3 sets de fixation 'L' compris

modèle	dim. Ø x H poids	
<b>GP48B-H24</b> planches beiges pieds bruns	260 x 24 cm +/- 81 kg	
<b>GP48B-H34</b> planches beiges pieds bruns	260 x 34 cm +/- 96 kg	
<b>GP48B-H44</b> planches beiges pieds bruns	260 x 44 cm +/- 111 kg	
<b>GP48GS-H44</b> planches noires pieds gris	260 x 44 cm +/- 111 kg	

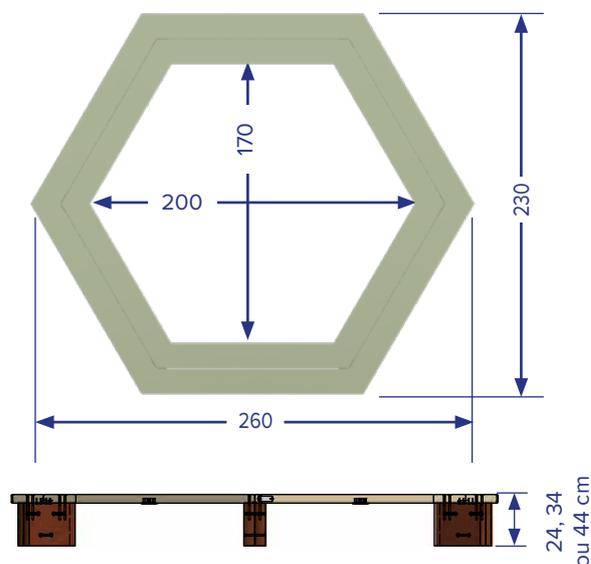

Trois hauteurs d'assise disponibles.

L'assise fait 30 cm de large et se compose de 2 planches de 4 x 15 cm.

## Installation

Banc composé de 6 banquettes avec pieds pré-percés à visser entre eux.

A installer sur un sol en dur. L'ancrage est possible.

## Matériaux

- Profilés massifs Govaplast en plastique recyclé (PE) teinté dans la masse.  
=> Les profilés sont **arrondis par sécurité** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Visserie en inox (8 mm).
- 18 vis de montage en inox fournies séparément (8 mm).
- Ancrage : 6 fixations 'L', 6 chevilles et 6 vis.

## Entretien

L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément.



Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

## Montage

Les 6 banquettes sont livrées montées. Elles doivent être vissées les unes aux autres.

Positionnez les pieds les uns contre les autres. Vissez dans les 3 trous prévus avec les vis en inox fournies.

Utilisez des serres-joints pour maintenir les pieds l'un contre l'autre lors du vissage.

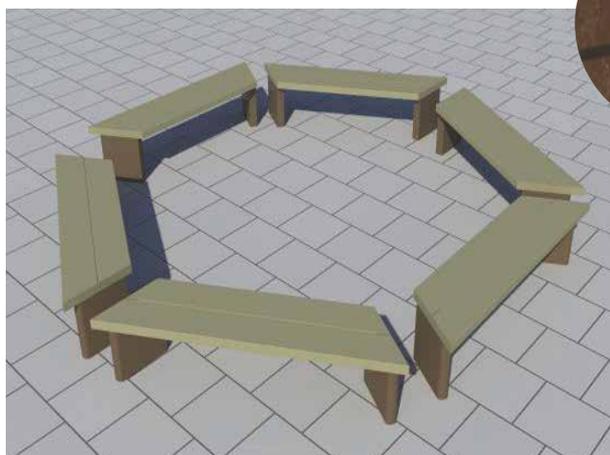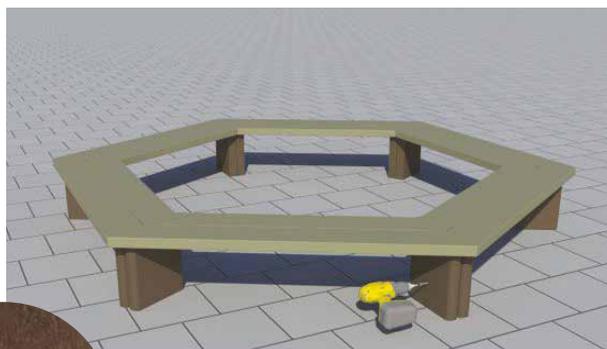

## Ancrage (facultatif)


Le banc n'est généralement pas ancré au sol. L'ancrage est possible grâce aux sets de fixation fournis.

Chaque set contient 2 pièces en L en inox, 2 vis en inox et 2 chevilles en inox.

Vissez les 4 pièces en 'L' sur les tranches intérieures des 6 pieds.

Il est recommandé de prépercer les trous avec une mèche à bois ou à métal de 4 mm.

Forez dans le sol, à travers le trou du L, avec une mèche à béton de 8 mm, insérez la cheville et vissez.

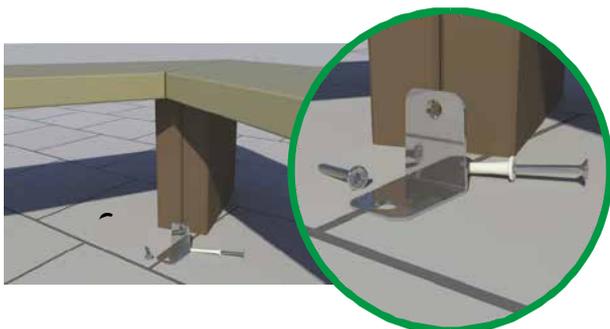

### Conseil important

Après avoir foré, insérez la cheville en plastique et vissez. Ne frappez pas les chevilles au marteau, vous risquez d'endommager la tête de vis.



  
**anglés et coins  
arrondis**

